

形名 **L45002** (OA高効率金属ルーバ・V1タイプ)
L45012 (OA高効率金属ルーバ・V2タイプ)
L45022 (OA高効率金属ルーバ・V3タイプ)

取扱説明書



お客さまへ



ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。



安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、**△注意**の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。


 絶対に行わないでください。
 必ず指示に従ってください。

△警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの			
 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		

△注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの			
 禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃 — △警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因) —

- (1)ルーバのラッチの爪部を角穴から外し、ルーバを開く。
- (2)ランプを外す。
- (3)ランプを装着する。
- (4)ルーバを適合器具に押し込み、ラッチの爪部を角穴に差し込む。
ラッチは2か所とも確実に差し込んでください。

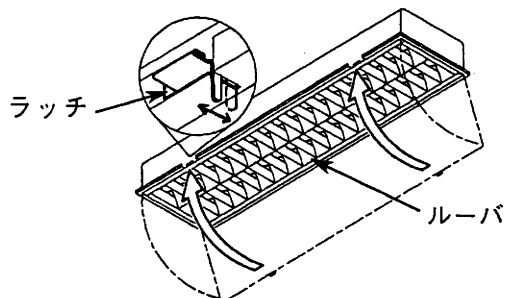

△注意

点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。(高温のためやけどの原因)

△警告

器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

- プラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし ・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ルーバ清掃に、石けんを使わないでください。
石けんが残り変色する場合があります。

異常時の処置

△警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

形名 **L45002** (OA高効率金属ルーバ・V1タイプ)
L45012 (OA高効率金属ルーバ・V2タイプ)
L45022 (OA高効率金属ルーバ・V3タイプ)

取扱説明書

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、**△注意**の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

○ 絶対に行わないでください。
! 必ず指示に従って行ってください。

△警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

○ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	○ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)
----------------	---	----------------	--------------------------------------

△注意


誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

○ 禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置 かない。 (過熱して火災の原因)	! 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守・点検を行う。
----------------	--	----------------	-------------------------------------

ランプ交換・器具の清掃

△警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

- (1)ルーバのラッチの爪部を角穴から外し、ルーバを開く。
- (2)ランプを外す。(3)ランプを装着する。
- (4)ルーバを適合器具に押し込み、ラッチの爪部を角穴に差し込む。
ラッチは2か所とも確実に差し込んでください。

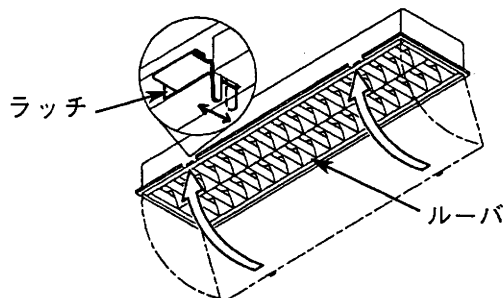

△注意

点灯中及び消灯直後のランプや器具には
触らない。(高温のためやけどの原因)

△警告

器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

- プラスチック部分には次のものを使用しないでください。
・みがき粉やたわし ・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ルーバ清掃に、石けんを使わないでください。
石けんが残り変色する場合があります。

異常時の処置

△警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。